


- 2 Stlačte **Prog #** a nastavte číslo programu (0-5) pre zvolený deň v týždni.



Program 0 ide o špeciálny program. V celom priebehu dňa je nastavená teplota ochrany proti zamrznutiu (7 °C).




- 3 Výber potvrdte tlačidlom **OK**.

POZNÁMKA: Na zadnej strane krytu kláves je štítok s popisom programov.

Výber a programovanie užívateľských programov (6 – 8)

- 1 Stlačte tlačidlo **OK** pre aktiváciu podsvietenia displeja. Potom tlačidlom **Prog** vyberte deň v týždni.

- 2 Stlačte **Prog #** a nastavte číslo programu (6, 7 alebo 8) pre zvolený deň v týždni.



Stlačte tlačidlo **☼** alebo **☾** (každé stlačenie jedného z týchto tlačidiel presunie časovú os o jednu hodinu a priradí komfortnú alebo ekonomickú teplotu).

- 4 Výber potvrdte tlačidlom **OK**.

Servisné menu

- 1 Stlačte tlačidlo **OK** pre aktiváciu podsvietenia displeja. Do servisného menu sa dostanete po stlačení tlačidla **OK** na 5 sekúnd.
- ☼ - **Režim vykurovania** - relé zopne kontakt pre dosiahnutie nastavenej teploty
 - ☾ - **Režim chladenia** - relé zopne kontakt pri prekročení nastavenej teploty s oneskorením 5 minút.
- Režim vyberte tlačidlami **☼** alebo **☾** a potvrdte tlačidlom **OK**.
- 2 **dLY^{OFF}** - **Neaktívne oneskorenie spínania vykurovacej jednotky** (východzie)
dLY^{ON} - **Aktívne oneskorenie spínania vykurovacej jednotky** (5 min)
 Režim vyberte tlačidlami **☼** alebo **☾** a potvrdte tlačidlom **OK**.
- 3 **SPAN** ^{1.0°C} - **Rozpätie (hysterézia)**, možné hodnoty sú 0,5 °C alebo 1,0 °C (východzie).
 Hysteréziu vyberte tlačidlami **☼** alebo **☾** a potvrdte tlačidlom **OK**.
- 4 **OFF5** ^{0.0°C} - **Korekcia nameranej teploty**
 Teplotu je možné upraviť v rozsahu (-3,0 °C do + 3,0 °C predvolená hodnota 0,0 °C).
 Rozsah korekcie upravte tlačidlami **☼** alebo **☾** a potvrdte tlačidlom **OK**.

- 5 **U¹** - **Výstupná svorka – normálne (bez napätia) otvorená***
U⁰ - **Výstupná svorka – normálne (bez napätia) zatvorená***
 *táto funkcia je k dispozícii od verzie softvéru 2.6

Režim vyberte tlačidlami **☼** alebo **☾** a potvrdte tlačidlom **OK**.

i Zelená LED trvalo svieti, keď je výstup relé zopnutý.

- 6 **SYNC^{OFF}** - **Funkcia párovania je neaktívna**
SYNC^{ON} - **Funkcia párovania je aktívna**

POZNÁMKA: Ak vlastníte sadu 091FLRFv2, termostat a prijímač sú už spárované.

i Ak chcete prijímač a termostat znovu spárovať, ubezpečte sa, že je prístroj odpojený od napájania a že prepínače prijímača sú nastavené na AUTO a ON. Potom pripojte prijímač k napájaniu a počkajte až červená LED dióda bude trvalo svietiť. Ďalej rýchlo prepnite do polohy OFF a znova do polohy ON. Červená blikajúca LED dióda signalizuje vstup do režimu párovania.

Vyberte **SYNC^{ON}** stlačením tlačidla **☼** alebo **☾** a potvrdte tlačidlom **OK** zahájenie procesu párovania.

Zobrazí sa **SYNC^{ON}** na displeji. Proces párovania môže trvať až 10 minút. Akonáhle sú zariadenia úspešne spárované, LED na prijímači bude trvalo svietiť na červeno. Stlačením tlačidla **OK** ukončíte proces párovania.

Digitálny programovateľný termostat
 Model: 091FLv2, 091FLRFv2

12/2018 software v2.6

Krátka príručka

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR PRE SR:
 Thermo-control SK s.r.o.
 Podunajská 31, 821 06 Bratislava

www.salus-controls.eu

Úvod

091FLv2 / 091FLRFv2 je týždenný programovateľný termostat, ktorý slúži na reguláciu teploty miestnosti vo vykurovacích alebo chladiacich systémoch. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte túto príručku. Pre napájanie termostatu použite iba alkalické batérie typu AA 1,5 V. Batérie vložte do otvoru pre batérie umiestneného pod krytom. Nepoužívajte dobíjacie batérie.

Zhoda výrobcu

Tento produkt spĺňa nasledujúce smernice EÚ:
 091FLv2: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU
 091FLRFv2: 2011/65/EU, 2014/53/EU (P) 868.0 MHz - 868.6 MHz; <13dBm
 Skontrolujte prosím www.saluslegal.com pre úplné informácie.

Bezpečnostné informácie

Použitie v súlade s EÚ a národnými predpismi. Len pre interiérové použitie. Udržujte prístroj úplne suchý. Tento výrobok musí byť inštalovaný oprávnenou osobou a v súlade so všetkými EÚ a národnými predpismi.

Technické špecifikácie


Drôtový termostat 091FLv2

Napájanie	2 x batérie AA
Maximálna záťaž	5 (3) A
Výstupný signál	Beznapäťový kontakt NO/COM
Rozsah riadenia teploty	5 – 30 °C

Bezdrôtový termostat 091FLRFv2

Napájanie termostatu	2 x batérie AA
Napájanie prijímača	230 V AC 50 Hz
Maximálna záťaž	16 (5) A
Výstupný signál	Beznapäťový kontakt NO/COM
Rozsah riadenia teploty	5 – 30 °C


Správne umiestnenie termostatu

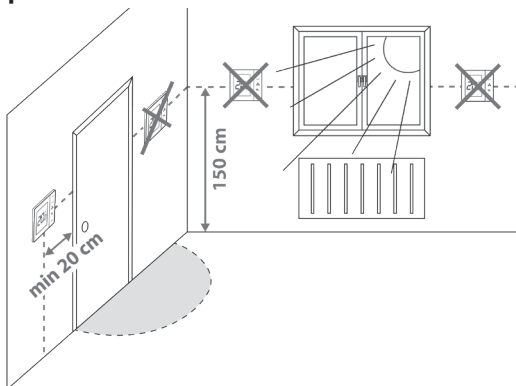

Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
	Komfortná teplota / zvýšenie teploty
	Ekonomická teplota / zníženie teploty
	Nastavenie dňa
	Nastavenie hodín
	Nastavenie minút
	Nastavenie teploty
	Týždenný program
	Výber programu
	Potvrdenie nastavení
	Obnovenie továrneho nastavenia

Popis ikon na displeji

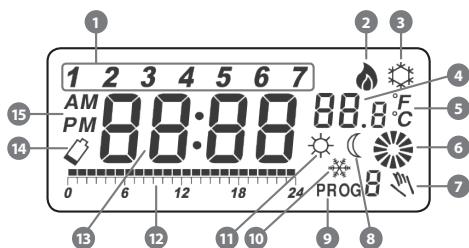

- Indikátor dňa v týždni
- Pracovný režim – vykurovanie
- Pracovný režim – chladenie
- Teplota nameraná / zadaná
- Jednotky teploty
- Informácie o prevádzkovom stave ovládaného zariadenia (napr. kotla)
- Dočasný manuálny režim
- Režim ekonomickej teploty
- Aktuálny program
- Režim teploty proti zamrznutiu
- Režim komfortnej teploty
- Časová os – priebeh programu
- Hodiny
- Vybité batérie
- AM/PM

Schéma pripojenia termostatu 091FLV2


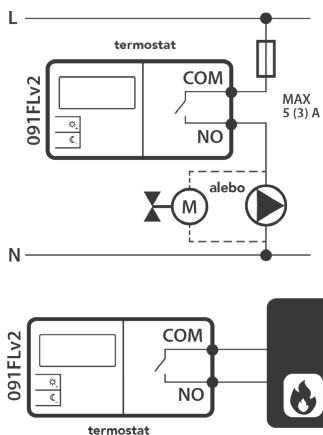


Schéma pripojenia termostatu 091FLRFv2

POZNÁMKA: Ak vlastníte sadu 091FLRFv2, termostata a prijímača sú už spárované.

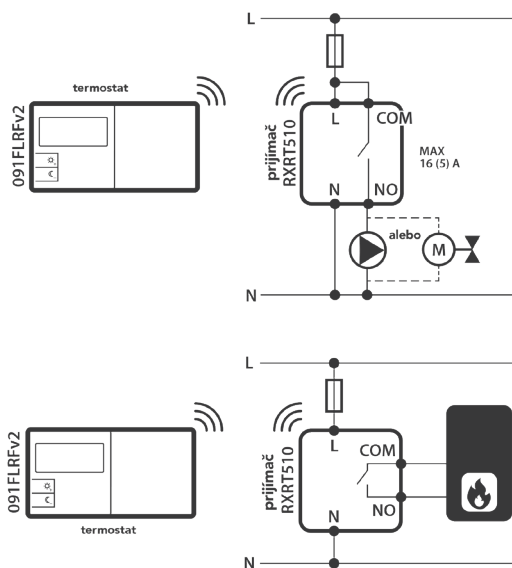


Nastavenie času

- Stlačte ak chcete podsvietiť displej.
- Stlačte pre nastavenie dňa v týždni.
- Stlačte pre nastavenie hodín.
- Stlačte pre nastavenie minút.

Nastavenie komfortnej teploty

- Stlačením tlačidla aktivujete podsvietenie displeja. Stlačte tlačidlo a potom stlačte tlačidlo .

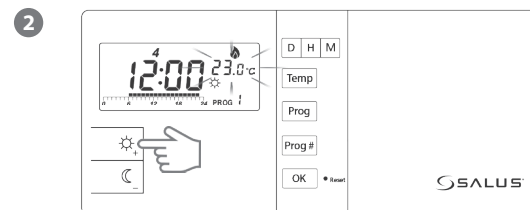


Na displeji sa zobrazí aktuálna nastavená komfortná teplota. Teplotu môžete meniť pomocou tlačidiel alebo .

- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

Nastavenie ekonomickej teploty


- Stlačením tlačidla aktivujete podsvietenie displeja. Stlačte tlačidlo a potom stlačte tlačidlo .

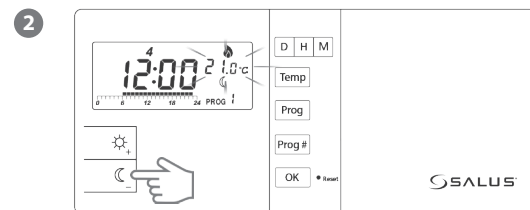

Na displeji sa zobrazí aktuálna nastavená ekonomická teplota. Teplotu môžete meniť pomocou tlačidiel alebo .

- Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla .

Programy



komfortná teplota ekonomická teplota

K dispozícii je 9 programov. Programy 0-5 sú továrensky prednastavené, programy 6-8 môžu byť definované užívateľom.

Voľba programov (0 – 5)

- Stlačte tlačidlo pre aktiváciu podsvietenia displeja. Potom tlačidlom vyberte deň v týždni.